

Parrot

MINIDRONES

JUMPING SUMO



Bedienungsanleitung

Inhalt


Vorbemerkung	4
Laden der Batterie.....	4
Ein- / Ausschalten des Parrot Jumping Sumo.....	5
Herunterladen der Anwendung.....	5
Verbinden eines Smartphones.....	5
Steuerung.....	6
Steuerungsmodus.....	6
Positionen.....	6
Rollen.....	7
Springen.....	7
Kicken.....	8
Vorprogrammierte akrobatische Figuren.....	8
Batterie.....	8
Fotos.....	8
Videos.....	9
Einstellungen.....	11
Steuerung.....	11
Geschwindigkeit.....	11
Audio.....	11
Produktname	11
W-LAN.....	12
Versionen.....	12
Routenplan	13
Festlegen eines Routenplans.....	13
Routenpläne verwalten.....	15
Allgemeine Informationen.....	16
Vorsichtsmaßnahmen und Wartung.....	16
Warnung zum Schutz der Privatsphäre.....	16
Batterie.....	17
Garantie	17
Änderungen.....	18

Korrekte Entsorgung dieses Produkts.....	19
Konformitätserklärung.....	19
Eingetragene Marken.....	19

Vorbemerkung

Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit werden iPhones®, iPads® und andere kompatible Telefone oder Tablets im vorliegenden Handbuch mit „Smartphone“ bezeichnet.

Laden der Batterie

1. Legen Sie die Batterie mit dem Etikett nach unten in das dafür vorgesehene Fach ein, bis diese einrastet.
2. Schließen Sie den Parrot Jumping Sumo mit dem beiliegenden USB-/Micro-USB-Kabel an Ihren PC oder an ein USB-Ladegerät an.
 - > Die Kontrollleuchte neben der Taste  (auf dem folgenden Bild mit dem Pfeil gekennzeichnet) leuchtet rot, um den Ladevorgang anzuzeigen. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lampe grün.Die Ladezeit der Batterie beträgt ca. 1,5 Stunden.





Entnahme der Batterie:

1. Heben Sie das Plastikteil, das die Batterie umgibt, leicht an.
2. Ziehen Sie die Batterie mit Hilfe der auf der Rückseite angebrachten Haken heraus.

Hinweis: Für einen sicheren Halt der Batterie im Parrot Jumping Sumo, die Batterie niemals unvollständig eingerastet im Batteriefach lassen.

Ein- / Ausschalten des Parrot Jumping Sumo

Legen Sie die Batterie in das dafür vorgesehene Fach ein oder drücken Sie auf die Taste , um den Parrot Jumping Sumo einzuschalten. Warten Sie, bis der Parrot Jumping Sumo seine Einsatzbereitschaft anzeigt und seine Leuchtaugen grün leuchten.


Drücken Sie auf die Taste , um den Parrot Jumping Sumo auszuschalten. Die Leuchtaugen erlöschen.

Herunterladen der Anwendung

Öffnen Sie den App StoreSM oder Google PlayTM und laden Sie die kostenlose Anwendung FreeFlight 3 herunter.

Verbinden eines Smartphones

1. Schalten Sie den Parrot Jumping Sumo ein.
2. Starten Sie auf Ihrem Smartphone die Suche nach verfügbaren WLAN®-Netzen.
 - Bei Verwendung eines iPhones oder iPads, [Einstellungen > WLAN auswählen](#)
 - Bei Verwendung eines Android^(TM) Smartphones [Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > WLAN auswählen](#).
3. Wählen Sie das Netzwerk JumpingSumo_xxxxx.
4. Warten Sie, bis die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem WLAN des Parrot Jumping Sumo hergestellt ist. Diese Verbindung ist üblicherweise am WLAN-Symbol auf dem Smartphone-Bildschirm zu erkennen.
5. Starten Sie die Anwendung FreeFlight 3.
 - > Es erscheint eine Auflistung der Minidrohnen, die sich in der Nähe Ihres Smartphones befinden.
 - > Die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem Parrot Jumping Sumo wird automatisch hergestellt.

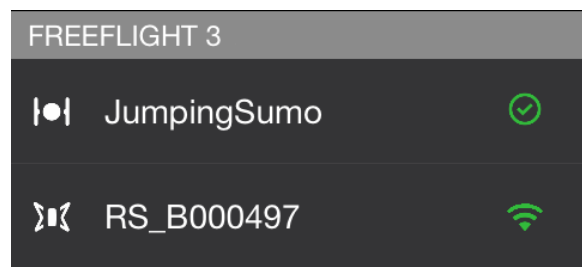

Im Abschnitt [Einstellungen > Wi-Fi](#) finden Sie weitere Informationen.

Steuerung


Starten Sie die Anwendung *FreeFlight 3* und drücken Sie dann auf **FREIE FAHRT**, um den Parrot Jumping Sumo zu steuern.

Durch Drücken der Taste < gelangen Sie jederzeit zurück in das Hauptmenü.



Steuerungsmodus

Wählen Sie, bevor Sie beginnen, den Steuerungsmodus des Parrot Jumping Sumo:

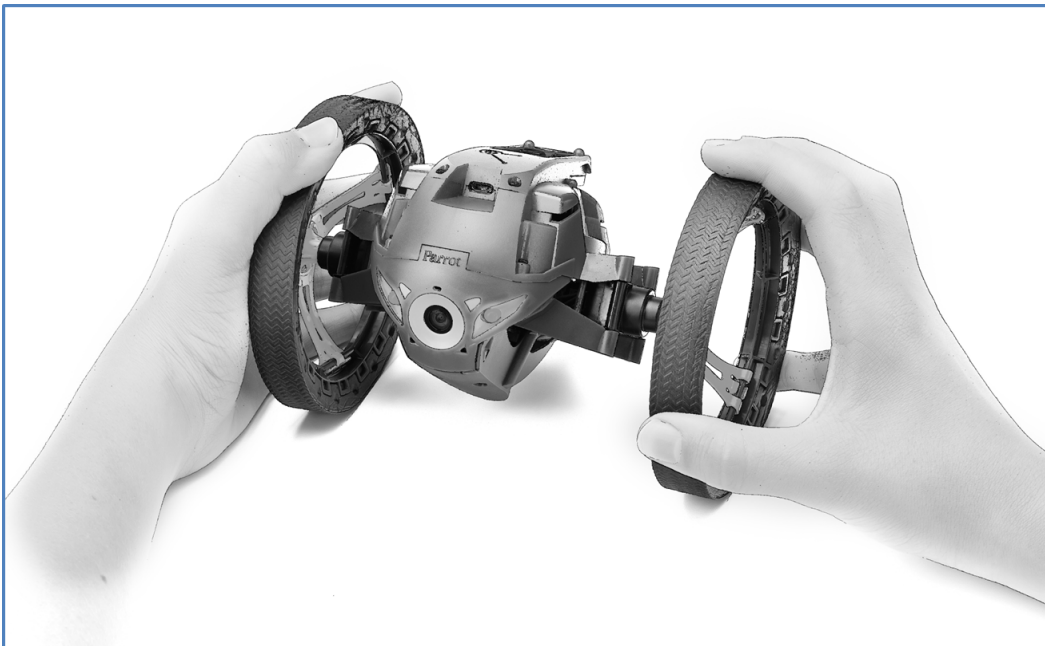- Wenn Sie die Räder enger stellen, sind Sie wendiger und können sich überall leichter durchschlängeln.
- Ausgefahrene Räder steigern die Stabilität.



Positionen


Drücken Sie auf die Taste , um auf die Position Jumper oder Kicker umzuschalten. Drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Taste , um auf die Position Auto-Balance umzuschalten.

In der Position Jumper können Sie horizontale und vertikale Sprünge vollführen. In der

Position Kicker können Sie Gegenstände, die auf seinem Weg liegen, wegstoßen. In der Position Auto-Balance können Sie gewisse Hindernisse besser überwinden.


Hinweis: Um einen übermäßigen Verschleiß des Gummischuhs zu vermeiden, sollte beim Rollen auf rauen Oberflächen die Position Auto-Balance gewählt werden.

Rollen



Mit dem linken Joystick können Sie den Parrot Jumping Sumo vorwärts oder rückwärts bewegen.

Halten Sie den linken Joystick und neigen Sie Ihr Smartphone nach links oder rechts, um den Parrot Jumping Sumo nach links oder rechts zu lenken.

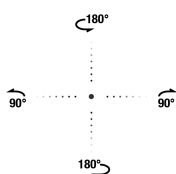

Streichen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von der Mitte des Joysticks nach links oder rechts, um eine Vierteldrehung nach links oder rechts zu machen.

Streichen Sie mit dem Finger von der Mitte des Joysticks nach oben oder unten, um eine halbe Drehung nach links oder rechts zu machen.

Springen

Stellen Sie den Parrot Jumping Sumo auf die Position Jumper, damit er Sprünge macht:

- Drücken Sie dann auf für einen vertikalen Sprung;
- Drücken Sie auf für einen horizontalen Sprung.

Hinweis: Wenn die Batterie schwach ist, sind keine Sprünge mehr möglich.

Bevor ein Sprung gemacht werden kann, muss die Feder des Parrot Jumping Sumo gespannt werden. Diese Vorbereitung der Feder kann direkt vor dem Sprung stattfinden, was bedeutet, dass Sie ein paar Sekunden warten müssen.

Sie können die Feder aber auch im Voraus spannen, indem Sie die Taste nach links streichen, während Sie den Parrot Jumping Sumo weiterverwenden. Sobald der Zeiger wieder auf seiner Ausgangsposition steht, können Sie:

- sofort einen horizontalen Sprung ausführen, indem Sie auf drücken;
- einen vertikalen Sprung mit wesentlich kürzerer Verzögerung ausführen, indem Sie auf drücken.


Sobald Sie den Parrot Jumping Sumo in die Hand nehmen, ist die Sprungfunktion gesperrt.


Achtung: Lassen Sie den Parrot Jumping Sumo möglichst nicht aus einer Höhe von über 1 m herabstürzen. Um die Bruchgefahr zu verringern, sollte die Landung stufenweise in Abständen von jeweils ca. 80 cm erfolgen. Lassen Sie den Parrot Jumping Sumo nicht springen, wenn er sich auf einer zerbrechlichen Fläche befindet (Beispiel: Couchtisch aus Glas).

Kicken

Stellen Sie den Parrot Jumping Sumo auf die Position Kicker, um einen Gegenstand wegstoßen.

Bevor ein Gegenstand wegstoßen werden kann, muss die Feder des Parrot Jumping Sumo gespannt werden. Diese Vorbereitung der Feder kann direkt vor dem Schlag stattfinden, was bedeutet, dass Sie ein paar Sekunden warten müssen.

Sie können die Feder aber auch im Voraus spannen, indem Sie die Taste  nach links streichen, während Sie den Parrot Jumping Sumo weiterverwenden. Sobald der Zeiger wieder auf seiner Ausgangsposition steht, können Sie den Gegenstand sofort wegstoßen. Vorgehensweise:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schuh des Parrot Jumping Sumo den zu schlagenden Gegenstand berührt.
2. Drücken Sie auf .


Sobald Sie den Parrot Jumping Sumo in die Hand nehmen, ist die Funktion gesperrt.

Vorprogrammierte akrobatische Figuren


Drücken Sie auf [Animationen](#), um vorprogrammierte Fahrten oder Kunststücke auszuwählen und zu starten.

Drücken Sie die Taste , um ein laufendes Kunststück zu unterbrechen.

Batterie

Das Symbol  zeigt den Ladezustand der Batterie des Parrot Jumping Sumo an. Die Autonomie des Parrot Jumping Sumo beträgt ca. 20 Minuten.

Hinweis: Die Anzahl der vollzogenen Sprünge kann einen beträchtlichen Einfluss auf die Autonomie des Parrot Jumping Sumo haben.

Bei schwacher Batterie leuchtet die Anzeige  rot und der Parrot Jumping Sumo piept mehrmals. Es sind dann keine Sprünge mehr möglich.

Fotos

Wenn Sie Ihre Fotos auf einem USB-Stick speichern möchten, dann schließen Sie einen USB- oder Micro-USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Parrot Jumping Sumo an und verwenden Sie dafür, wenn nötig, ein USB-/Micro-USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).


Hinweis: Wenn Sie sich einen Micro-USB-Stick besorgen, müssen Sie darauf achten, dass er die richtigen Maße hat und in den Parrot Jumping Sumo eingesteckt werden kann (Breite



weniger als 1,5 cm, Höhe weniger als 2,5 cm).

Drücken Sie auf die Taste , um ein Foto zu machen.

Ist ein USB- oder Micro-USB-Stick am Parrot Jumping Sumo angeschlossen, werden die Fotos automatisch auf dem USB- oder Micro-USB-Stick gespeichert. Ist dies nicht der Fall, werden die Fotos im internen Speicher des Parrot Jumping Sumo gespeichert. Im internen Speicher des Parrot Jumping Sumo können mehrere Hundert Fotos gespeichert werden. Wenn der Speicher voll ist, können keine Fotos mehr gemacht werden.

Übernehmen oder Löschen eines Fotos:

1. Drücken Sie auf .
2. Drücken Sie auf , um ins Kontextmenü zu gelangen.
3. Drücken Sie auf **Interner Speicher**.
> Es erscheint die Liste der im internen Speicher des Parrot Jumping Sumo gespeicherten Fotos.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus.
5. Drücken Sie auf **Übertragen**, um die Fotos auf Ihr Smartphone zu übernehmen, oder drücken Sie auf **Löschen**.
> Wenn Sie die ausgewählten Fotos übertragen, erscheint ein Pop-Up, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Fotos aus dem internen Speicher des Parrot Jumping Sumo löschen möchten.

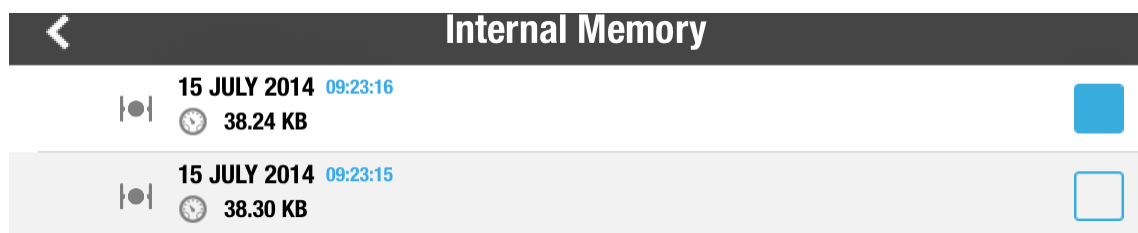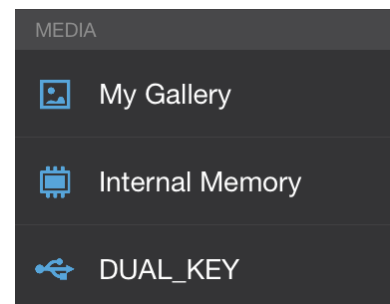



Videos

Schließen Sie einen USB- oder Micro-USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Parrot Jumping Sumo an, und verwenden Sie dafür, wenn nötig, ein USB-/Micro-USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Stellen Sie sicher, dass der an den Parrot Jumping Sumo angeschlossene USB-Stick mindestens 100 MB freien Speicherplatz hat.



Hinweis: Wenn Sie sich einen Micro-USB-Stick besorgen, müssen Sie darauf achten, dass er die richtigen Maße hat und in den Parrot Jumping Sumo eingesteckt werden kann (Breite


kleiner als 1,5 cm, Höhe kleiner als 2,5 cm).

Drücken Sie auf die Taste , um die Videoaufzeichnung zu starten oder abubrechen.

Während der Videoaufzeichnung blinkt das Symbol .



Übernehmen oder Löschen eines Videos:

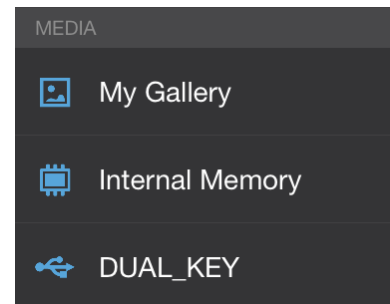1. Drücken Sie auf .
2. Drücken Sie auf , um ins Kontextmenü zu gelangen.
3. Wählen Sie Ihren USB-Stick aus.
 - > Es erscheint eine Liste der Videos, die über den Parrot Jumping Sumo aufgezeichnet wurden.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Videos aus.
5. Drücken Sie auf **Übertragen**, um die Videos auf Ihr Smartphone zu übernehmen, oder drücken Sie auf **Löschen**.
 - > Wenn Sie die ausgewählten Videos übertragen, erscheint ein Pop-Up, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Videos von Ihrem USB-Stick löschen möchten.



Hinweis: Ist beim Starten des Parrot Jumping Sumo ein USB- oder Micro-USB-Stick angeschlossen, startet die Videoaufzeichnung automatisch, sobald sie auf Freie Fahrt drücken.

Einstellungen

Drücken Sie auf , um zum Einstellungsmenü des Parrot Jumping Sumo zu gelangen. Sie können jederzeit auf  drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Steuerung

Mit der Option **Max. Drehung** legen Sie die maximale Drehgeschwindigkeit des Parrot Jumping Sumo fest. Ist dieser Wert niedrig, müssen Sie das Smartphone stark neigen, damit sich der Parrot Jumping Sumo dreht. Ist dieser Wert hoch, genügt es, wenn Sie das Smartphone leicht neigen.

Mit der Option **Neutraler Bereich für Drehung** definieren Sie den minimalen Neigungswinkel, ehe die Drehung beginnt.

Geschwindigkeit

Mit der Option **Maximale Geschwindigkeit** legen Sie die Höchstgeschwindigkeit des Parrot Jumping Sumo fest.

Mit der Option **Neutraler Bereich für Geschwindigkeit** legen Sie die Empfindlichkeit des Joysticks fest. Ist dieser Wert niedrig, müssen Sie mit Ihrem Finger nur leicht über den linken Joystick streichen, damit der Parrot Jumping Sumo sich vorwärts oder rückwärts bewegt. Ist dieser Wert hoch, müssen Sie länger darüber streichen.

Audio

Wählen Sie die Persönlichkeit des Parrot Jumping Sumo aus und stellen Sie die Lautstärke ein.

Produktname

Mit der Option **Produktname** können Sie den Namen ändern, unter dem der Parrot Jumping Sumo von Ihrem Smartphone und den anderen WLAN-Geräten erkannt wird. Die Änderung des Namens wird erst nach dem Neustart des Parrot Jumping Sumo wirksam.

Hinweis: Der Name des Netzes des Parrot Jumping Sumo darf nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche („_“) enthalten. Die Länge darf 32 Zeichen nicht überschreiten.

W-LAN

Überprüfen Sie, bevor Sie beginnen, in der Bedienungsanleitung (oder den technischen Spezifikationen) Ihres Smartphones, ob es die 5-GHz-WLAN-Verbindung unterstützt. Ist dies nicht der Fall, dann verwenden Sie nur das 2,4-GHz-WLAN-Band.


Im 5-GHz-WLAN-Band bringt der Parrot Jumping Sumo in der Regel eine bessere Leistung, da das 2,4-GHz-WLAN-Band stärker ausgelastet ist.

Mit Hilfe der Standorteinstellungen können Sie die WLAN-Einstellungen an die Rechtsvorschriften des ausgewählten Landes anpassen. Je nach Modus (Outdoor oder Indoor) und ausgewähltem Land sind möglicherweise nicht alle Optionen erlaubt. So kann zum Beispiel in manchen Ländern das 5-GHz-WLAN-Band im Outdoor-Modus untersagt sein.

Im Automatikmodus wählt FreeFlight 3 je nach Land, Modus (Outdoor oder Indoor), dem ausgewählten WLAN-Band und der Auslastung der Kanäle automatisch einen Kanal aus. Wenn Sie ein Problem mit der Qualität der WLAN-Verbindung haben, dann verfahren Sie wie folgt:

1. Wählen Sie den Modus [Manuell](#).
2. Wählen Sie anhand der im Diagramm angezeigten Informationen einen nicht überlasteten Kanal aus: Jede Kurve stellt einen Zugangspunkt dar und die Höhe der Kurve zeigt die Signalstärke an. Bevorzugen Sie daher einen Kanal, auf dem Sie keine Kurven sehen oder auf dem die Signalstärke schwach ist.

Die Anzahl der grünen Blinkzeichen der Leuchtaugen (2 oder 5) beim Starten des Parrot Jumping Sumo zeigt das verwendete WLAN-Band an (2,4 GHz oder 5 GHz).

Wenn Ihr Smartphone die 5-GHz-WLAN-Verbindung nicht unterstützt, haben Sie die Möglichkeit, das vom Parrot Jumping Sumo generierte Netz manuell auf das 2,4-GHz-WLAN-Band umzuschalten, ohne die Anwendung zu verwenden. Drücken Sie hierzu 3 Sekunden lang auf die Taste .

Versionen

In der Maske [Allgemeine Informationen](#) finden Sie die folgenden Angaben:

- die Versionsnummer der auf Ihrem Smartphone installierten Anwendung FreeFlight 3
- die Versionsnummer der auf Ihrem Parrot Jumping Sumo installierten Firmware
- die Hardware-Version Ihres Parrot Jumping Sumo


Rutenplan

Mit der Funktion **Rutenplan** können Sie eine Strecke für den Parrot Jumping Sumo programmieren und speichern. Drücken Sie auf **Rutenplan**, um zu dieser Funktion zu gelangen.

Durch Drücken der Taste < gelangen Sie jederzeit zurück in das Hauptmenü. Der Rutenplan wird automatisch gespeichert.

Festlegen eines Rutenplans

Hinweis: Sie können Ihre Rutenpläne auch anlegen, ohne mit einem Parrot Jumping Sumo verbunden zu sein.

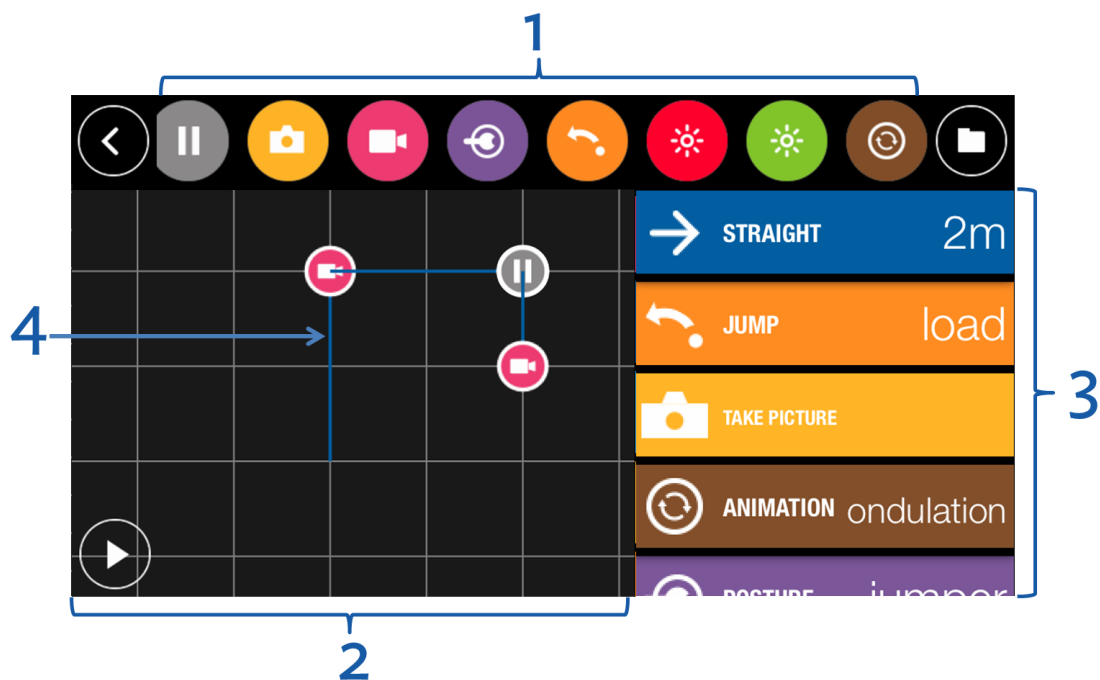

Nr. Beschreibung

1 Aktionsliste

Streichen Sie mit dem Finger nach rechts oder links, um die verfügbaren Aktionen durchzublättern.

2 Schematische Darstellung der Umgebung, in der sich der Parrot Jumping Sumo bewegen wird

Jedes Feld stellt einen Bereich von 1 m^2 dar. Spreizen Sie Ihre Finger auf dem Plan, um diesen zu vergrößern bzw. ziehen Sie sie zusammen, um den Plan zu verkleinern.





3 Auf Ihrem Routenplan vorgesehene Aktionen


4 Route des Parrot Jumping Sumo







Drücken Sie auf eine Aktion und verschieben Sie diese in die rechte Spalte, um sie dem Routenplan hinzuzufügen. Die entsprechende Route wird in der Umgebung angezeigt.

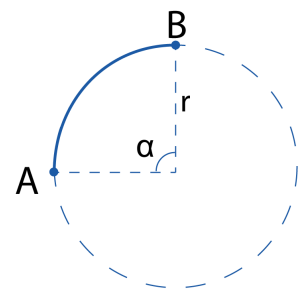Auf Ihrem Routenplan:

- Drücken Sie auf eine Aktion, um die dazugehörigen Einstellungen zu ändern;
- Drücken Sie 2 Sekunden lang auf eine Aktion und verschieben Sie sie an einen neuen Ort, um die Reihenfolge der Aktionen in Ihrem Routenplan zu ändern.

Icon	Aktion des Parrot Jumping Sumo Einstellung(en) / Bemerkungen	
	Vorwärts fahren	Legen Sie die zurückzulegende Strecke fest
	Kreisbahn fahren	Wenn Sie eine Kreisbahn festlegen, müssen Sie den Kreis berücksichtigen, in dem die Kreisbahn verläuft. Um von A nach B zu gelangen, muss in unserem Beispiel: <ul style="list-style-type: none">• der Parameter Winkel den Wert α erhalten (in Grad)• der Parameter Radius den Wert r erhalten (in Metern)
	Geschwindigkeit ändern	<i>Hinweis: Sie können in Ihrem Routenplan mehrere Geschwindigkeitsaktionen mit unterschiedlichen Werten einfügen.</i>
	Abbrechen	Legen Sie die Länge des Stopps fest






	Foto machen
	Filmen Um die Aufzeichnung abubrechen, müssen Sie eine andere Aktion Aufnehmen einfügen und Off wählen
	Position ändern Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Positionen.
	Springen, einen Gegenstand wegstoßen oder die Feder spannen
	Farbe und Helligkeit der Augen verändern Wählen Sie die Augen an und legen Sie die Helligkeit des angewählten Auges fest. Um die Augen auszuschalten, müssen Sie eine Aktion einfügen und die Helligkeit auf 0% setzen.
	Ein vorprogrammiertes Kunststück ausführen Wählen Sie das Kunststück aus.


Drücken Sie auf , um die Fahrt zu starten.


Routenpläne verwalten

Der Streckenplan wird automatisch gespeichert, während Sie ihn festlegen.

Drücken Sie auf , um zur Liste der Streckenpläne zu gelangen und Speicherdatum und -uhrzeit sowie deren Dauer zu sehen.

Drücken Sie auf , um einen Routenplan umzubenennen. Drücken Sie auf , um ihn zu löschen.

Drücken Sie oben rechts auf , um einen neuen Routenplan anzulegen.

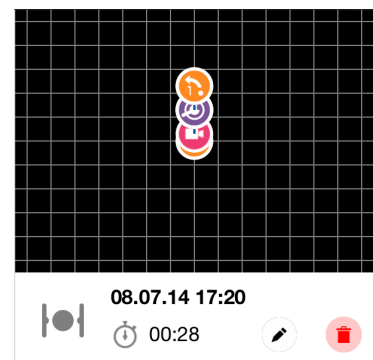

Allgemeine Informationen

Vorsichtsmaßnahmen und Wartung

Parrot Jumping Sumo ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Es ist möglich, dass die Verwendung des Parrot Jumping Sumo in bestimmten öffentlichen Bereichen wie auf Bahnhöfen, Flughäfen oder auf der Fahrbahn nicht erlaubt ist. Vergewissern Sie sich, dass an dem Ort, an dem Sie sich befinden, die Verwendung des Parrot Jumping Sumo gestattet ist.

Es wird empfohlen, Parrot Jumping Sumo in geschlossenen Räumen zu verwenden. Wenn Sand oder Staub in Parrot Jumping Sumo eindringt, kann es sein, dass dieser auf unwiderrufliche Weise nicht mehr korrekt funktioniert. Lassen Sie Parrot Jumping Sumo nicht auf dem Wasser oder einer feuchten Oberfläche landen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten. Lassen Sie Parrot Jumping Sumo nicht in der Sonne stehen. Dies könnte unwiderrufliche Schäden verursachen.

Wenn Sie Sprünge tätigen, zielen Sie mit dem Gerät oder einem eventuellen Gegenstand nie in die Richtung einer Person oder eines Tieres. Es besteht die Gefahr, dass Kleinteile verschluckt werden. Die Verpackungen sind kein Teil des Produkts und müssen aus Sicherheitsgründen sachgerecht entsorgt werden. Verwenden Sie nur das vom Hersteller vorgegebene Zubehör.

Warnung zum Schutz der Privatsphäre

Wenn Sie Bilder von einer Person ohne deren Erlaubnis aufnehmen und verbreiten, kann dies deren Persönlichkeit und Privatsphäre verletzen, wofür Sie verantwortlich gemacht werden können. Bevor Sie Personen filmen, fragen Sie diese um Erlaubnis, insbesondere dann, wenn Sie die Aufnahmen behalten oder ins Internet / ein anderes Massenmedium stellen möchten. Verbreiten Sie keine Bilder, welche jemandes Ruf oder Würde schädigen könnten. Es ist strengstens verboten, Parrot Jumping Sumo zu Überwachungs- oder Spionagezwecken zu verwenden. Dafür können Gesetzesstrafen ausgesprochen werden. Überprüfen Sie, ob Sie die in Parrot Jumping Sumo eingebauten Kameras gemäß den gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre verwenden.

Batterie

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung zur Akkumutzung vollständig durch. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann dauerhafte Schäden an der Batterie und ihrer Umgebung mit sich führen und außerdem Verletzungen verursachen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene LiPo-Ladegeräte. Verwenden Sie immer ein Ladegerät mit Ausgleichsregler für LiPo-Zellen oder einen LiPo-Zellenbalancer. Batterie nie mittels eines Entladungskabels laden. Führen Sie niemals Ladungen im langsamen Vorgang durch, bzw. unter 2,5 V pro Zelle. Die Temperatur der Batterie darf 60 °C (140 °F) nicht überschreiten. Nehmen Sie die Gehäuseverkabelung niemals auseinander und verändern Sie sie auch nicht. Beschädigen Sie die Zellen nicht. Legen Sie die Batterie nie auf brennbare Stoffe und lassen Sie sie auch nie unbeaufsichtigt während des Ladevorgangs. Nehmen Sie Ladungen immer an einem feuersicheren Ort vor. Stellen Sie immer sicher, dass die Ausgangsspannung des Ladegeräts mit der Spannung der Batterie übereinstimmt. Halten Sie sie stets außerhalb der Reichweite von Kindern. Eine unkorrekte Verwendung der Batterie kann Brand, Explosionen oder weitere Gefahren verursachen. Die Batteriepole dürfen keinen Kurzschluss erleiden. Das Produkt darf ausschließlich an Material der Klasse II angeschlossen werden, welches das links abgebildete Symbol trägt.

Garantie

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistung garantiert PARROT für eine Dauer von 12 Monaten ab dem ursprünglichen Datum des Kaufs durch den Konsumenten bei Vorlage eines Kaufnachweises mit Datum, Ort des Kaufs und Seriennummer des Artikels an den Händler oder an Parrot, dass die Parrot Jumping Sumo keine Material- oder Herstellungsfehler aufweist (Verschleißteile haben eine Garantie von 6 Monaten). Während des Garantiezeitraums muss das fehlerhafte Produkt in seiner ursprünglichen Verpackung dem Kundenservice des Händlers retourniert werden. Nach Untersuchung des Produkts wird PARROT nach freiem Ermessen und ohne weitere Entschädigung das fehlerhafte Teil oder Produkt reparieren oder austauschen. Die Garantie umfasst nicht:

- Mängel aufgrund einer Veränderung oder Beschädigung des Produkts durch Sturz oder Unfall.
- Mängel aufgrund einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts, einer Montage von Ersatzteilen, die den Empfehlungen und Anweisungen von PARROT in dieser Beschreibung oder auf der Website www.parrot.com nicht entsprechen, oder aufgrund eigener Anpassungen und Umgestaltungen der Parrot Jumping Sumo durch den Benutzer.

- Mängel aufgrund einer Reparatur durch den Benutzer oder durch einen unbefugten Dritten, außer wenn es sich um den Austausch von PARROT-Ersatzteilen handelt.
- Mängel aufgrund von Teilen, die von PARROT in der Originalverpackung nicht mitgeliefert wurden.
- Die Verwendung von Ersatzteilen, die von PARROT nicht genehmigt sind, besonders die Verwendung einer Batterie, die von PARROT nicht genehmigt ist, außer der originalgetreuen Batterie.
- Mängel wegen anderer Gründe als Material- oder Fabrikationsfehler.
- Eine schrittweise Verringerung der Leistungsfähigkeit der wiederaufladbaren Batterie von PARROT (O86x), die keinen Material- oder Fabrikationsfehler des Produkts darstellt.

Jedes Produkt, das sich nach Analyse als nicht defekt herausstellt, wird dem Absender auf seine Kosten zuzüglich einer Pauschale zur Abdeckung der Kosten der PARROT-Prüfung zurückgesandt. Ungeachtet etwaiger gesetzlicher Gewährleistungsansprüche kann nach Ablauf der 12 Monate oder wenn der Mangel nicht unter die Garantie fällt, jedes fehlerbehaftete oder beschädigte Produkt an den PARROT-Kundenservice zurückgesandt werden, um repariert zu werden oder um das defekte Teil auszutauschen. Die Kosten hierfür sind, nach Annahme des entsprechenden Kostenvoranschlages, vom Kunden zu tragen.

Änderungen

Die in dieser Anleitung enthaltenen Beschreibungen und technischen Spezifikationen dienen ausschließlich der Information und können Änderungen ohne vorhergehende Ankündigung unterliegen. Zum Zeitpunkt des Drucks galten die enthaltenen Angaben als zutreffend. Bei der Verfassung dieser Anleitung wurde größte Sorgfalt auf deren Inhalt angewendet, damit Ihnen möglichst präzise Informationen bereitgestellt werden können. Parrot haftet jedoch weder für Folgen, die sich aus ggf. in dieser Anleitung enthaltenen Fehlern oder Unterlassungen ergeben, noch für Schäden oder den versehentlichen Verlust von Daten als direkte oder indirekte Folge der Verwendung der enthaltenen Informationen. Parrot behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder die Bedienungsanleitung zu ändern bzw. zu verbessern, ohne dass diesbezüglich Beschränkung vorliegen und ohne jede Verpflichtung, die Benutzer hiervon in Kenntnis zu setzen. Wir sind stets bemüht Aktualisierungen und Verbesserungen an unseren Produkten vorzunehmen. So kann es sein, dass das Produkt das Sie gekauft haben, sich leicht unterscheidet vom in dieser Anleitung beschriebenen Modell. Sollte das der Fall sein, steht eine neuere Version dieses Handbuchs in elektronischer Form auf der Parrot Website www.parrot.com zur Verfügung.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Konformitätserklärung

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Frankreich erklärt in einziger Verantwortung, dass das in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschriebene Produkt mit den Technische Normen EN 301489-17 (v2.2.1), EN 301489-1 (v1.9.2) EN300328 (v1.8.1), EN 301893 (V1.7.1), EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN62321 gemäß Richtlinie R&TTE 1999/5/CE, Richtlinie 2001/95/CE über die allgemeine Produktsicherheit und Richtlinie RoHS 2011/65/CE.

Eingetragene Marken

Marke und Logos von Parrot sind eingetragene Marken der Firma PARROT SA. iPhone und iPad sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken der Firma Apple, Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Firma d'Apple Inc. Google Play und Android sind Marken der Firma Google Inc. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Organisation „Wi-Fi Alliance®. Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.